


設定及使用說明

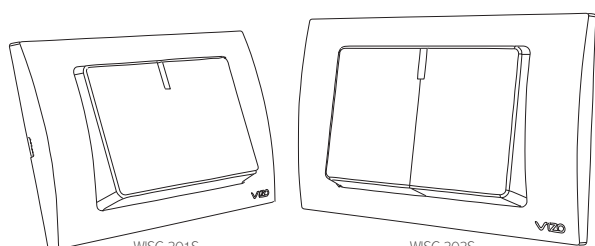

VIZO®

1

VIZO APP的安裝與首次運行

1. 【iOS】於「APP Store」搜尋「奕碩智能」，選擇安裝VIZO APP。
【Android】於「Play商店」搜尋「奕碩智能」，選擇安裝VIZO APP。
2. 如在APP商店無法搜尋到「奕碩智能」，亦可掃描下方QR code進行APP下載安裝。



3. 安裝完成後點擊執行VIZO APP，輸入VIZO帳號、密碼以登錄使用VIZO APP。
(尚未註冊VIZO帳號者請按「註冊」新增一個帳號，可透過Email或手機號碼註冊)

加入新的WISCON開關

1. 確定裝置已經正確連接電源。
2. 確認連線指示燈處於快閃狀態。(連線指示燈若非快閃狀態，請長按開關1或開關2按鍵8秒將指示燈切換至快閃配網模式)
3. 登錄「奕碩智能」APP後，請按右上角「+」開始新增WISCON裝置。
4. 在APP畫面中選擇欲新增的WISCON開關裝置類型(單開關、雙開關...)，接著依照APP的提示即可完成裝置新增。
5. 新增後的裝置會顯示於APP列表中，可點入裝置並點選「...」對裝置做個人化設定。

2

分享您的WISCON開關

您可與多人一同控制家中的WISCON開關。

在APP的裝置列表中點入欲分享的WISCON開關，點入右上角「...」選擇「共用設備」項目。按下「添加共用」輸入被分享者的VIZO帳號，完成後被分享者以其帳號登錄VIZO APP即可於裝置列表出現被分享的裝置並可與分享裝置者一同控制該裝置了。

恢復出廠預設值


在APP的裝置列表中點入欲恢復出廠預設值的WISCON裝置，點入右上角「...」選擇「恢復出廠預設值」。
(注意：裝置恢復出廠預設值後，將從裝置列表移除，裝置的相關設定將全部清除)

注意事項


家庭WiFi的佈局應盡量涵蓋到所有VIZO WiFi智慧產品，否則太差的WiFi收訊可能會造成VIZO產品連線不穩定甚至離線無法操作。建議在配置VIZO WiFi智慧開關時選擇訊號強度較佳的家用AP來連線，收訊太差請考慮增設無線橋接器。

3


外觀介紹

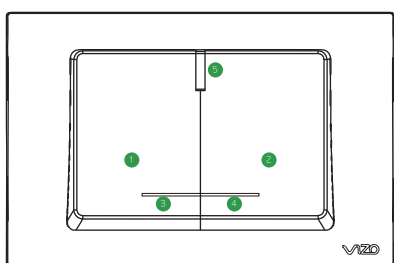

開關正面

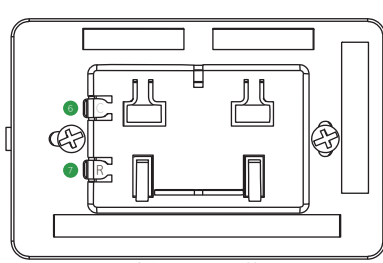

拆開開關面蓋

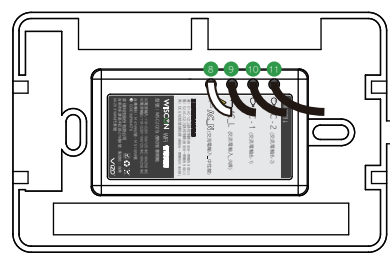

開關背面

- ① 開關1按鍵
- ② 開關2按鍵(僅適用WISC-202S機種)
- ③ 開關1指示燈
- ④ 開關2指示燈(僅適用WISC-202S機種)
- ⑤ WISCON連線狀態指示燈
- ⑥ 「Clear」按鍵(2018新版已取消)
- ⑦ 「Reset」按鍵(開關重啟按鍵)
- ⑧ AC_N電源輸入線[中性線，俗稱水線、地線]
- ⑨ AC_L電源輸入線[火線]
- ⑩ AC-1電源輸出線[負載線1]
- ⑪ AC-2電源輸出線[負載線2](僅適用WISC-202S機種)

4

LED指示燈

| 名稱 | 狀態 | 說明 |
|---------|------|------------------|
| 連線狀態指示燈 | 藍燈快閃 | 裝置目前為待配網狀態(EZ模式) |
| | 藍燈慢閃 | 裝置目前為待配網狀態(相容模式) |
| | 藍燈恆亮 | 裝置尚未完成配網，待設置 |
| | 恆不亮 | 裝置已配網成功，正常運作 |
| 開關指示燈 | 不亮 | 所對應的電源輸出線為通電狀態 |
| | 白燈亮 | 所對應的電源輸出線為不供電狀態 |

低功率電波輻射性電機管理辦法

[第十二條]

型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

[第十四條]

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

VIZO® 奕碩科技股份有限公司

台南市永康區成功路191號217室

服務電話：06-2031689

官方網站：www.vizo.com.tw

5