

# VIZO Zigbee 人體感應器 使用手冊

---

VZ-PIR



## 產品規格


|      |                |
|------|----------------|
| 電池規格 | CR2450鈕扣電池     |
| 偵測距離 | 7米             |
| 偵測角度 | 170度           |
| 工作溫度 | -10°C~45°C     |
| 工作濕度 | 10~90%RH (無冷凝) |
| 無線連接 | Zigbee         |
| 產品尺寸 | Ø 33 x 40mm    |

## 包裝清單

|         |         |
|---------|---------|
| 人體感應器×1 | 產品說明書×1 |
| 電池×1    | 卡針×1    |

## 產品介紹

人體感應器通過紅外偵測環境中人或動物的移動，結合其他弈碩智能設備來設計、實現智能化應用場景。

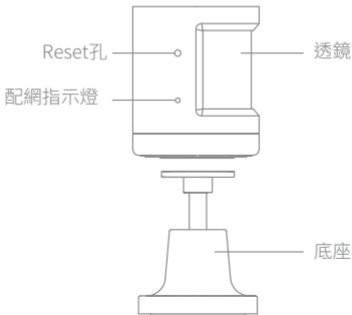

# 如何設定

## 1. 手機使用WiFi



確保產品在網關ZigBee網路的有效覆蓋範圍內，以保證產品與網關ZigBee網路之間的正常連線。

 請先確保網關已完成配置

## 2. 下載並打開App

使用手機掃描QR code,或是在Google Play商店、APP商店搜尋「弈碩智能」下載APP使用。



3. 於APP登入首頁點選“**創建新帳戶 ①**”  
並同意隱私政策。



註冊方式切換，點選  
右上角的“手機②”。

< 電子信箱 手機 ②

## 電郵註冊

台灣 +886 >

電子信箱

輸入手機號碼並點  
“選獲取驗證碼③”  
完成註冊。

## 手機註冊

台灣 +886 >

0968888888

獲取驗證碼 ③

3.將設備與電源連接，同時確保手機已連接到網路並且已經成功添加網關，選擇欲添加“網關④”。



點選下方“新增子設備⑤”。



4.使用卡針插入右圖的Reset孔五秒以上，直到“指示燈快閃⑥”。



點選“確認指示燈閃爍⑦”後，輸入Wi-Fi密碼，再按完成後添加設備成功。





## 注意事項

人體感應器的安裝，只能安裝在室內，其誤報率與安裝的位置和方式有極大的關係，正確的安裝應滿足下列條件：

- 1.人體感應器應離地面1.6~1.8米。
- 2.人體感應器請遠離空調、冰箱、火爐等空氣溫度變化敏感的地方。
- 3.人體感應器偵測範圍內不得隔屏風、家具、大型盆景或其他隔離物。
- 4.人體感應器不要直對窗口，否則窗外的熱氣流擾動和人員走動會引起誤報最好把窗簾拉上，人體感應器也不要安裝在有強氣流活動的地方。
- 5.根據安裝的位置及人員走動的方向，調整人體感應器的方向，使其工作處於最高靈敏度狀態。



VIZO 客服Line

電話: 06 312 5760  
[www.vizo.com.tw](http://www.vizo.com.tw)

VIZO®

感謝您選用弈碩智能產品