

VIZO Zigbee 網關 使用手冊

VZ-ZG



產品規格


電源輸入	5V 1A
工作溫度	-10°C~55°C
工作濕度	10%~90%RH (無冷凝)
產品尺寸	90 x 90 x 20 mm
無線連接	Zigbee

包裝清單

Zigbee網關×1	產品說明書×1
5V 變壓器×1	網路線×1
USB電源線×1	

產品介紹

網關是Zigbee設備的控制中心，用戶可以通過添加Zigbee設備並可結合其他奔碩智能設備來設計、實現智能化應用場景。

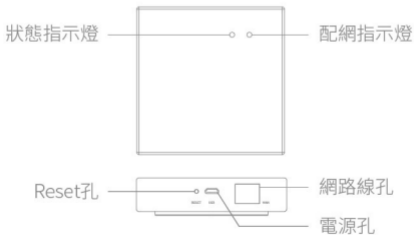

如何設定

1. 手機使用WiFi



確保產品在網關ZigBee網路的有效覆蓋範圍內，
以保證產品與網關ZigBee網路之間的正常連線。

2. 下載並打開App

使用手機掃描QRcode,或是在Google Play商店、APP商店搜尋「弈碩智能」下載APP使用。



3. 於APP登入首頁點選“**創建新帳戶** ①”



輸入電子信箱並點選“**獲取驗證碼** ②”完成註冊。



或進入“使用已有帳戶登錄③”



可透過“Facebook
或Apple ID④”第三
方登入。



4.將網關與電源連接，使用手機連網到家用Wi-Fi，點選右上角“+⑤”。



在設備清單中，選擇“有線網關 ZigBee⑥”。



5. 確認配網指示燈 (綠燈) 常亮, 如指示燈處於其他狀態, 請長按右圖 Reset 孔, 直到“綠燈常亮 ⑦”。



點選“確認指示燈常亮 ⑧”後, 輸入Wi-Fi密碼, 再按完成後添加設備成功。



[第十二條]

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

[第十四條]

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



客服Line



VIZO官網



06 - 312 - 5760 | 0958 - 198 - 919
台灣台南市永康區復國路55巷12號
VIZO 奕碩科技股份有限公司