

# VIZO Zigbee 網關 (閘道器)使用手冊

---

VZ-ZGW



## 產品規格


電源輸入	5V,1A
工作溫度	-10°C~55°C
工作濕度	10%~90%RH (無冷凝)
產品尺寸	60.5 x 60.5 x 16 mm
無線連接	Zigbee/2.4G WiFi

## 包裝清單

Zigbee網關×1	產品說明書×1
5V 變壓器×1	USB電源線×1

## 產品介紹

網關是Zigbee設備的控制中心，用戶可以通過添加Zigbee設備並可結合其他奔碩智能設備來設計、實現智能化應用場景。

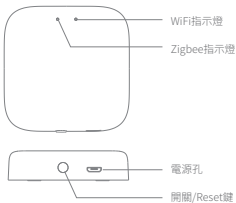

# 如何設定

## 1. 手機使用WiFi



確保產品在網關Zigbee網路的有效範圍內，  
並保證產品與網關Zigbee網路有正常連線。

## 2. 下載並打開App

掃描QR code，或是在Google Play商店、APP商店搜尋「弈碩智能」下載APP使用。



3. 於APP登入首頁點選“註冊①”。



輸入電子信箱並點“獲取驗證碼②”完成註冊。



或進入“登錄③”。



可透過“Facebook或Apple ID④”第三方登入。



4.將網關與電源連接，使用手機連網到家用WiFi，點選右上角“+⑤”。



在設備清單中，選擇“Zigbee無線網關⑥”。





5. 確認配網指示燈紅燈閃爍，如指示燈處於其他狀態，請長按五秒Reset鍵，直到“紅燈閃爍⑦”。



依照步驟指示輸入WiFi密碼，點選“下一步⑧”後，即完成添加設備。



[第十二條]

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

[第十四條]

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



VIZO 客服Line



VIZO 官網

VIZO®

NCC認證：● CCAH20LP4580T6  
06 - 312 - 5760 | 0958 - 198 - 919  
台灣台南市永康區復國路55巷12號  
VIZO 奕碩科技股份有限公司