

如何使用 VIZO APP



P02- 如何新建家庭

P04- 如何手動配網

P05- 如何自動配網


P06- 如何分享設備

P07- 如何分享家庭

P11- 設定一鍵執行


P13- 設定自動化

如何新建家庭

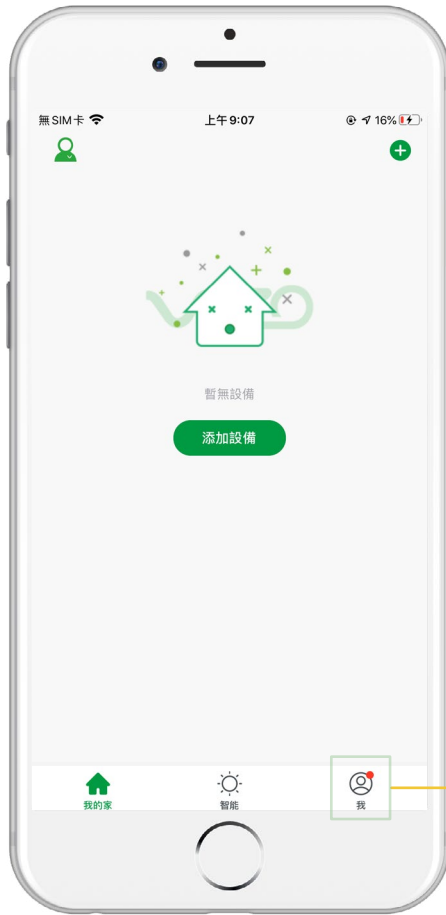

Step1

登入後，點選右下方「我」。

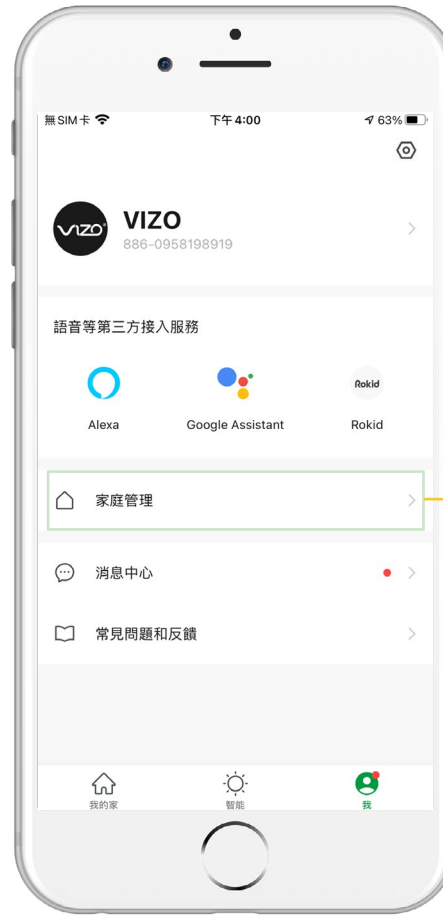


Step2

進入「家庭管理」。



Step3

選擇「我的家」進入編輯。

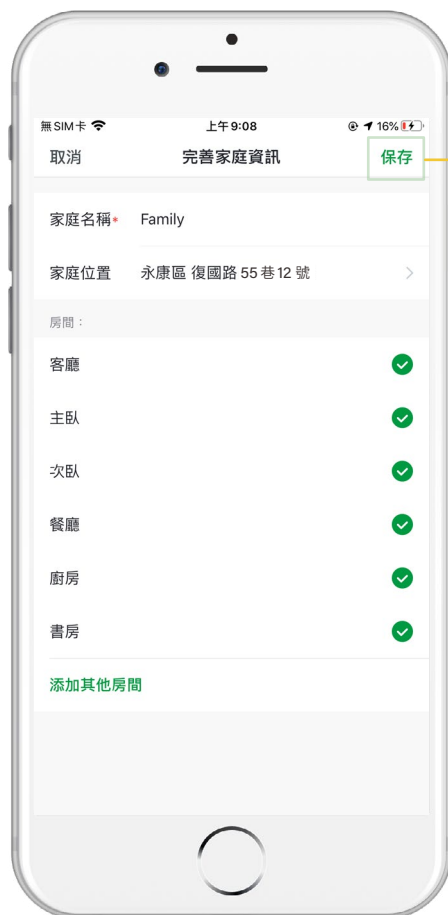

Step4

可編輯家庭名稱、位置及房間，
完成後點選「保存」。



Step5

確認「完成」。



Step6

即可在首頁看見新創建的家庭、
房間及天氣資訊。

如何手動配網




Step1

於首頁右上角「+」進入。



Step2

選擇「欲配網產品」相對應之圖示。

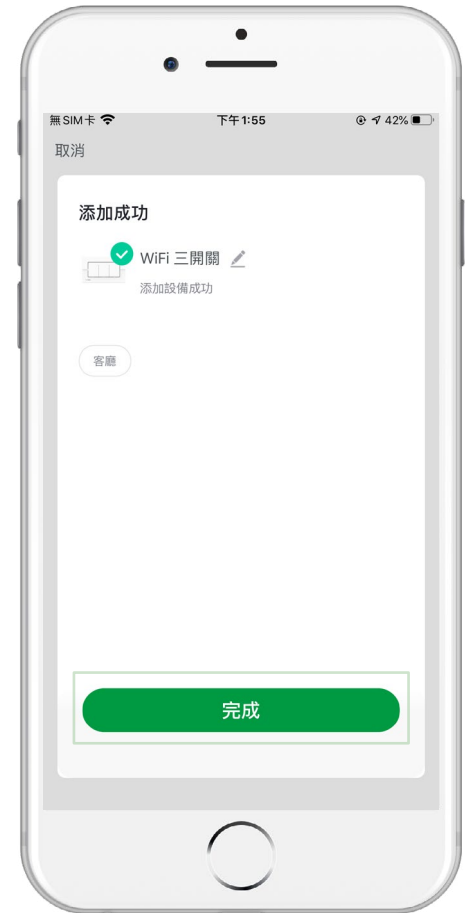

Step3

依循步驟輸入 Wifi 帳號密碼 (僅支援 2.4GHz Wifi 網路), 即「完成」添加。

如何自動配網



Step1

於首頁右上角「+」進入。



Step2

切換至「自動發現」，將會自動搜尋到待配網之產品，即可進行「下一步」。



Step3


即「完成」添加。

如何分享設備




Step1

進入欲分享的 VIZO 開關，點右上角「」進行編輯。

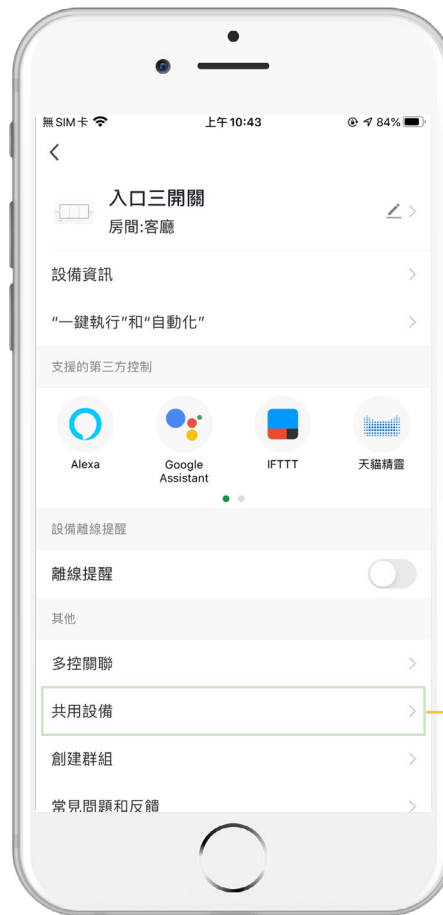

Step2

再到「共用設備」。

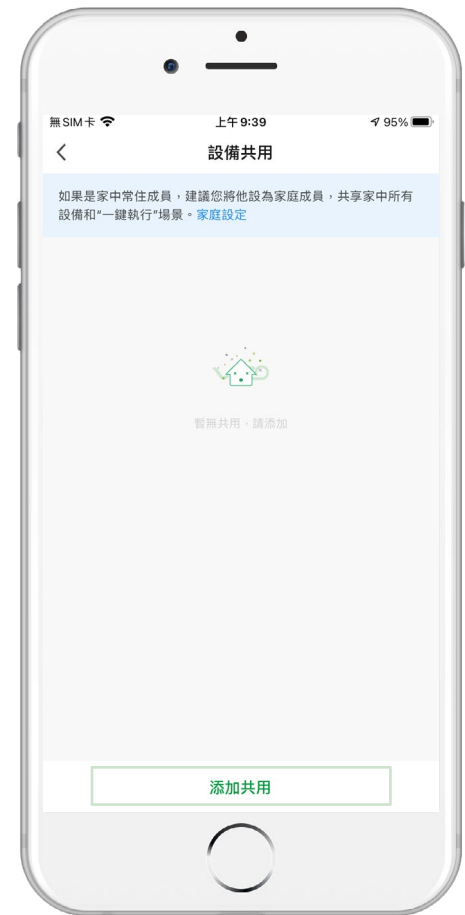

Step3


「添加共用」輸入被分享者的 VIZO 帳號，即完成分享。

如何分享家庭




Step1

進入 VIZO APP 首頁右下方的「我」。

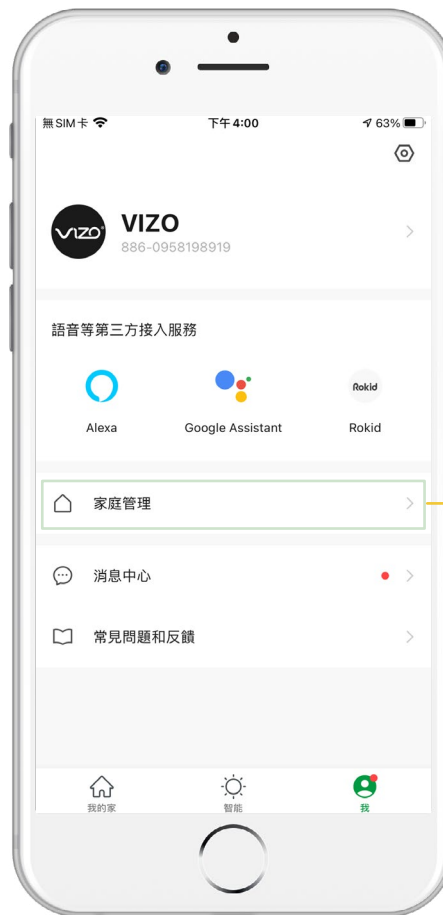


Step2

再到「家庭管理」裡。

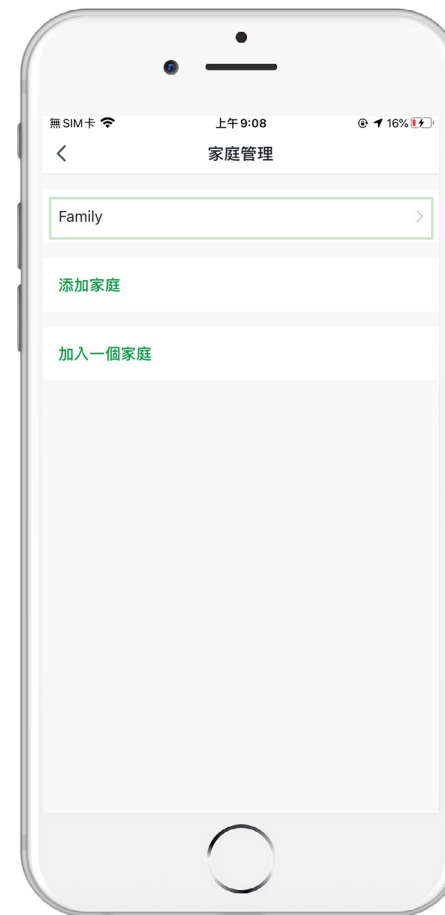


Step3

選擇「欲分享之家庭」。

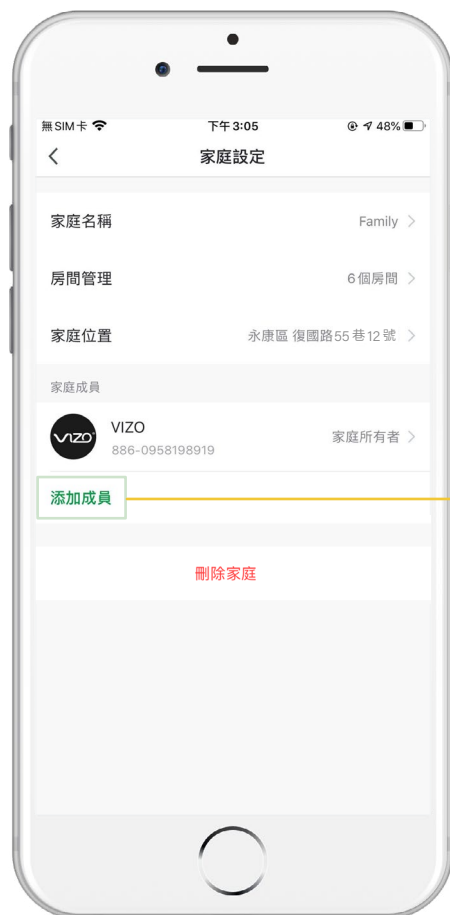

Step4

點選「添加成員」。

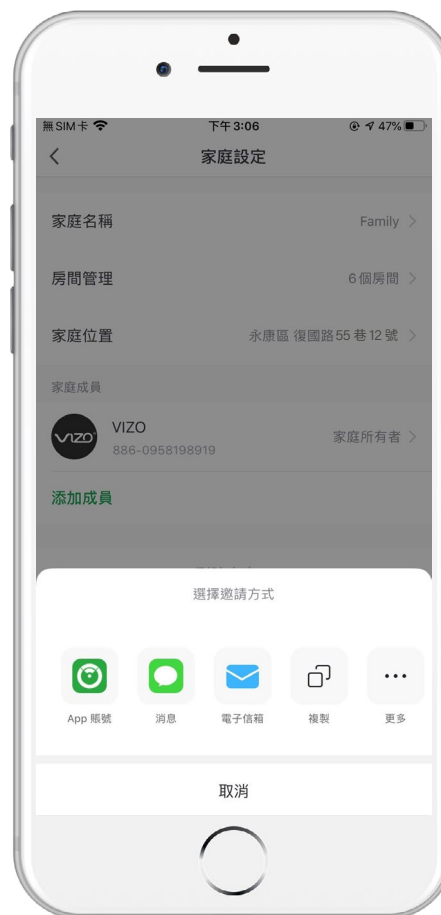

Step5

即可選擇「APP 帳號、消息、電子信箱」等多種邀請方式。



Step5-1

使用 VIZO APP 帳號添加成員。



Step5-2

或使用訊息邀請新成員下載並註冊帳號。




Step5-3

或透過 Email 邀請新成員下載並註冊帳號。



Step6

可將成員選擇要設為「管理員或普通成員」。

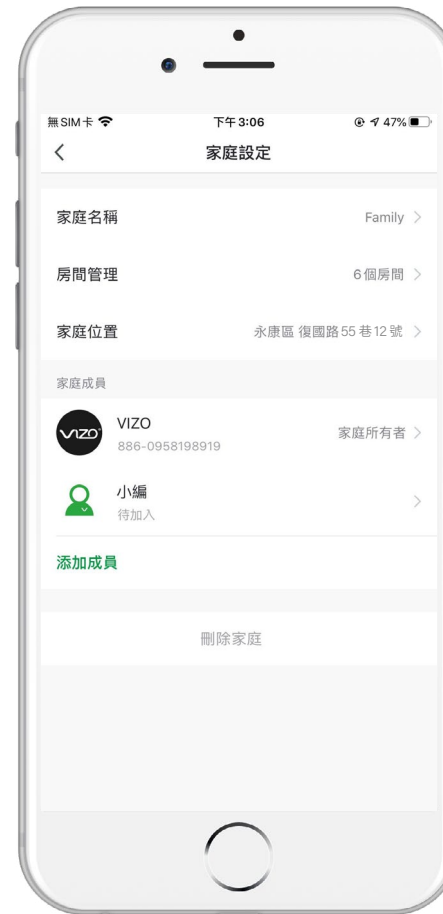

Step7

即可在列表上看到「待加入成員」之訊息。

設定一鍵執行



Step 1

進入 VIZO APP 首頁，點選下方「智能」。



Step 2

再到右上角的「」進行新增。



Step3

選擇「一鍵執行」為設置條件。



Step4

點選「操作設備」加入欲操控之設備。



Step5

可透過「+」新增更多設備，或加入延時操控設備。

設定自動化



Step1

進入 VIZO APP 首頁，點選下方「智能」。



Step2

再到右上角的「+」進行新增。



Step3

可根據「氣象、位置、定時、設備狀態變化」為設置條件。

範例一

當溫度高於 24 度時，打開冷氣及風扇。



Step4

設定「氣象變化」為條件。



Step5

再選擇「欲操控之設備」。



Step6

「保存」即可完成自動化。

範例二

定時每天晚上 12 點，關閉場景燈全關。



Step4

設定「定时」為條件。



Step5

再選擇「欲執行之場景」。



Step6

「保存」即完成自動化。

範例三

當人體感應器被觸發時，打開電燈並延時五分後關閉。



Step4

設定「設備狀態」為條件。



Step5

再選擇「欲操控之設備」。



Step6

「保存」即完成自動化。