

VIZO VZ-202P WiFi 智慧壁面插座

使用手冊

VIZO APP的安裝與首次運行

1



使用手機掃描二維條碼，或在Google Play商店、APP商店搜尋“弈碩智能”下載APP使用。

2



於APP登入首頁點選“註冊”並同意隱私政策。

3



輸入電子信箱並點“獲取驗證碼”或使用Facebook、Apple ID第三方登入。

4



將手機連網到家用Wi-Fi，點選右上角“+”新增設備。

5



在設備清單中，選擇“智慧壁面雙插座”。

6



輸入Wi-Fi密碼後“確認指示燈在快閃”，再按“下一步”完成添加設備。

7



在APP列表選擇“欲新增的裝置”，對裝置做個人化設定。

8



可各別或全部一起控制插座，也有“定時排程、計時(由左至右)”功能。




連線指示燈若非快閃狀態，請按任意開關按鍵5秒將插座切換至快閃配網模式。

10



“定時排程”設定時間自動定時開/關。


11

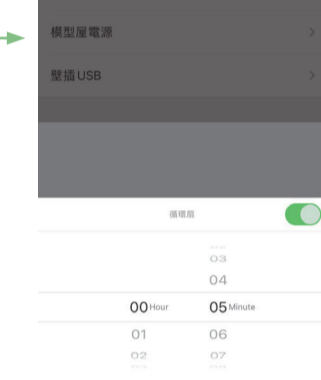

“計時功能”倒數時間到就關，環保節能省荷包。

分享VIZO智慧裝置

1

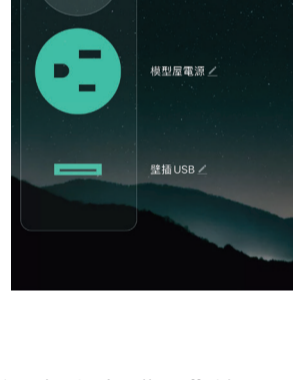


點選右上角“...”進入更多設定頁面。

2



選擇“共用設備”項目。

3

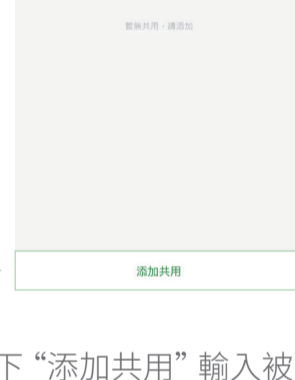

按下“添加共用”輸入被分享者的VIZO帳號，完成後被分享者即可一同控制該裝置。

恢復出廠預設值

1




點選右上角“...”進入更多設定頁面。

2



進入“移除設備”。

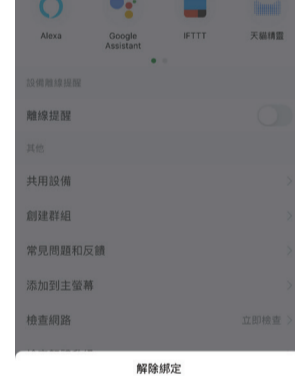


選擇“解綁並清除資料”。

注意


裝置恢復出廠預設值後，將從裝置列表移除，裝置的相關設定將全部清除。

注意事項

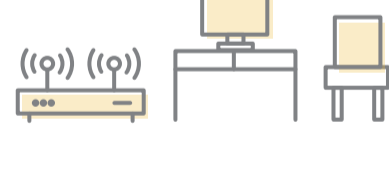

家庭WiFi的佈局應盡量涵蓋到所有VIZO WiFi智慧產品，否則太差的WiFi收訊可能會造成VIZO連線不穩定甚至離線無法操作。建議在配置VIZO WiFi智慧插座時選擇訊號強度較佳的家用AP來連線，收訊太差請考慮增設無線橋接器。


外觀介紹

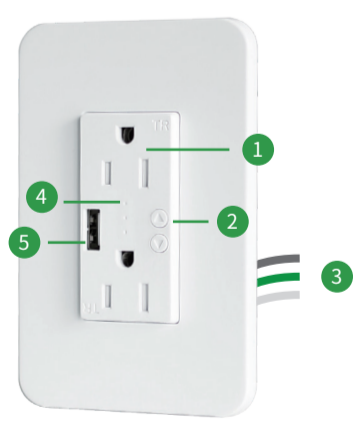

- ① 台灣規格三孔電源插座(經由VIZO智慧控制的電源插座，連接至欲控制的電器插頭)
- ② VIZO WiFi 智慧插座電源開關(按壓切換插座通電與斷電狀態)
- ③ 黑-火線(L)、綠-接地線、白-中性線(N)
- ④ 智慧插座通電及連線指示燈
- ⑤ USB充電孔

產品規格

輸入/輸出電壓	AC 110V~125V
最大負載	12A/1500W
材質	PC UL94V-1防焰材質
WiFi頻率	2.4GHz 802.11b/g/n
USB充電規格	5V，2.1A

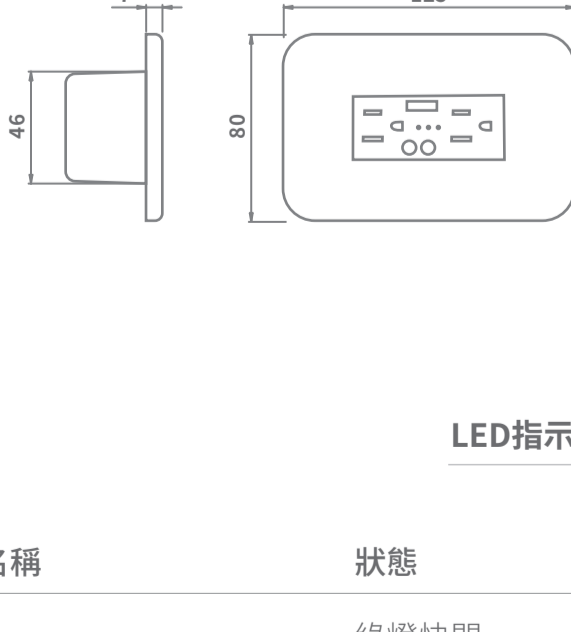

外觀尺寸 125 x 80
裝潢開孔尺寸 74 x 50
深度建議大於 54 mm/單位

LED指示燈

名稱	狀態	說明
開關及配網指示燈	綠燈快閃	裝置目前為待配網狀態(EZ模式)
	綠燈慢閃	裝置目前為待配網狀態(相容模式)
	綠燈恆亮	裝置連網成功
	紅燈恆亮	插座輸出通電
	恆不亮	插座輸出斷電

低功率電波輻射性電機管理辦法

[第十二條]

型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

[第十四條]

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



弈碩科技股份有限公司 | 官方網站 www.vizo.com.tw

710 台南市永康區復華五街55巷17號 | 服務電話 06 - 312 5760



VIZO官方Line