


VIZO Zigbee 智慧開關

---

# 安裝與配線說明

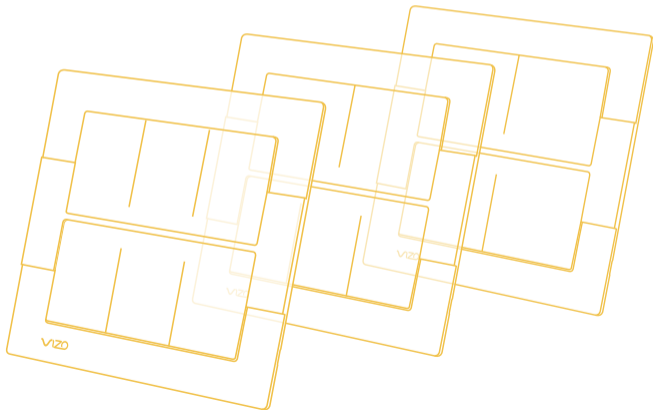

## 規格

---

單火版

輸入/輸出電壓：AC 110V~220V， $3W < \text{負載} \leq 1100W$ (三迴路總和)

材質：PC UL94V-0防焰材質

台灣專利：M585005號、I602373號

NCC認證：☞ CCAH20LP5610T7

### 注意事項!


1. 為了您使用的安全，請勿連接超過額定AC 110V~220V， $3W < \text{負載} \leq 1100W$ (三迴路總和)的負載。
2. 若對原開關接線盒內的電線裝配狀態不熟悉(或不確定)，建議由專業水電人員進行安裝。
3. 注意安裝施工安全，施工前必須確認裝設VIZO裝置區域的總電源已確實關閉。
4. 為避免產品接線與接線盒內電線接觸不良導致供電不穩，請確認接線盒內電線之狀態。若有銅線請清除乾淨後確實與產品接線絞實連接，並纏上絕緣膠帶。
5. 三路/雙切/雙控，可以只更換單邊開關，與傳統開關並用，依實際狀況為主，不保證一定可成功!
6. 由於係單火取電技術，無法保證所有"燈具"皆能正常取電控制。

## 施工作業

---

⚠ 請注意：如果您有雙控的需求，安裝時請參考"雙控配線說明"

1  
請先關閉欲裝設VIZO裝置區域的總電源，以避免觸電危險。

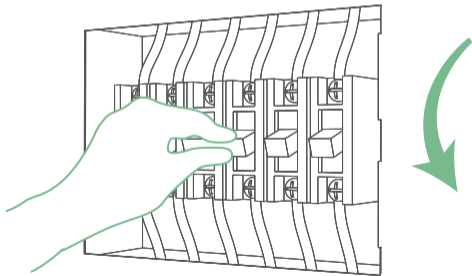

依底座上的標示將對應的接線配接至接線盒內的來源線材上(此範例以四開關為例)。

**⚠ 雙控線為搭配傳統開關雙切情況使用，兩邊皆為智慧開關時，則不需配接**

以電工鉗將相對應的線材適度的絞扭在一起



以電器用絕緣膠帶適當纏繞，避免脫落及短路



AC-2(交流電輸出-2)

AC-1(交流電輸出-1)

AC\_L (交流電輸入\_火線)


**雙控線**  
多餘雙控線  
絕緣即可

**雙控線**  
單一燈具雙控線只需配  
一條線，另一條絕緣即可


**雙控線輸出1(對應開關1)**

AC-1(交流電輸出-1)

AC-2(交流電輸出-2)


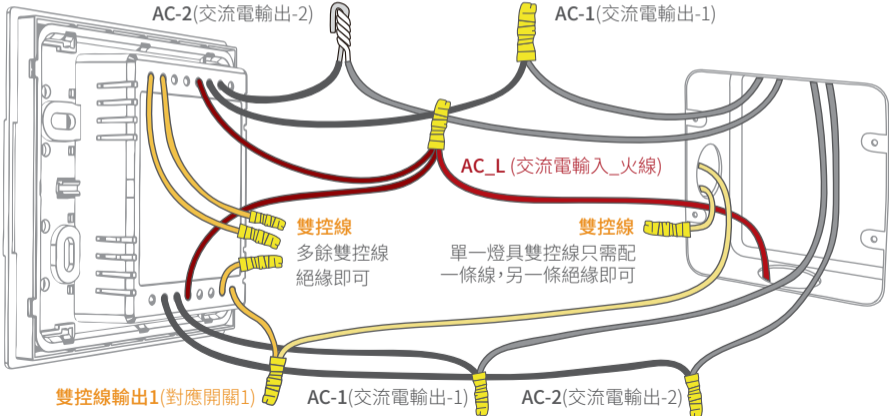


將配接完成的線材整線於接線盒內

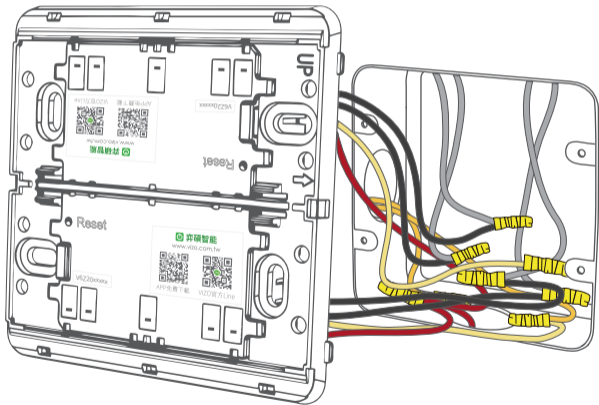


## 將裝置鎖上接線盒

# 4

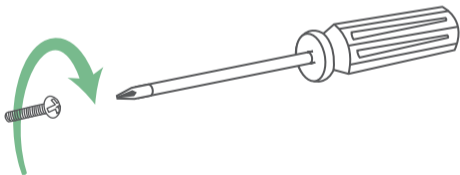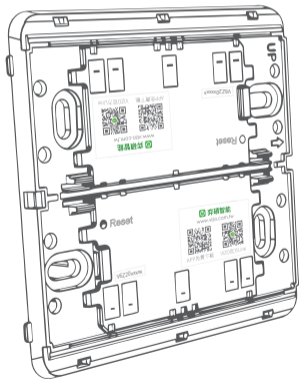


**⚠ 注意!**鎖上接線盒時請勿鎖的太緊, 容易造成開關底座變形, 導致開關按鍵按壓困難

5  
檢查裝配施工無誤後再將總開關開啟

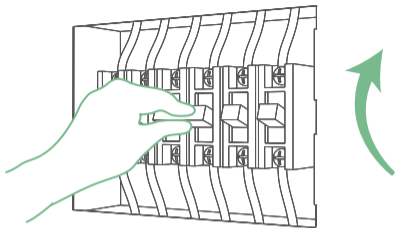


6  
將開關按鍵蓋裝上

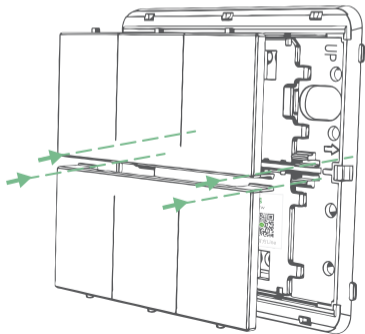


# 7

按壓開關確認負載(燈具)配接正確且動作正常

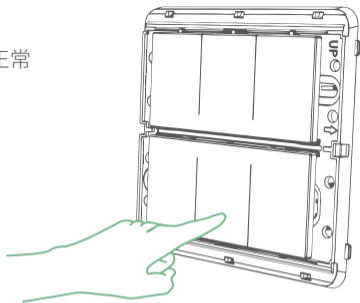

# 8

闔上面框完成安裝!

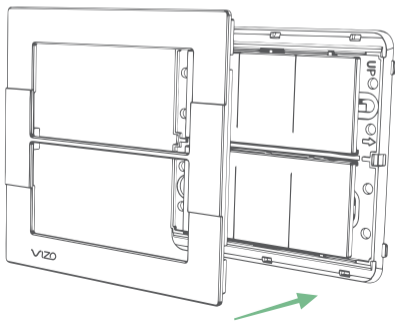



## 恢復出廠預設值、常見問題



在App裝置列表中點入欲恢復出廠預設值的VIZO裝置，點入右上角「✎」選擇「恢復出廠設置」。

**注意！裝置恢復出廠設置後，將從裝置列表移除，裝置的相關設定將全部清除。**

如有其他問題可至官網「常見問題(FAQ)」查詢，或掃描右方QR code。



### **⚠ 安全警語**

任何未經弈碩科技股份有限公司授權，請勿任意拆裝VIZO裝置，或對本裝置進行機械或電氣修改。此舉除了保固及產品責任險失效外，也可能造成嚴重的安全問題。若有任何問題，可透過右方QR code弈碩科技客服Line尋求協助，並請確實遵守安裝配線手冊中的說明。



VIZO 弈碩科技股份有限公司 | 電話 06-312-5760  
地址 台南市永康區復華五街55巷17號 | [www.vizo.com.tw](http://www.vizo.com.tw)

