



VIZO WiFi 智慧開關


雙控設定說明

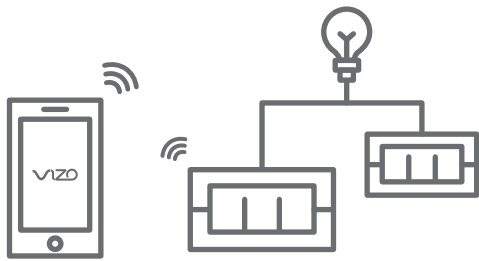

1 進入奕碩智能App
點選「欲設置雙控的設備」

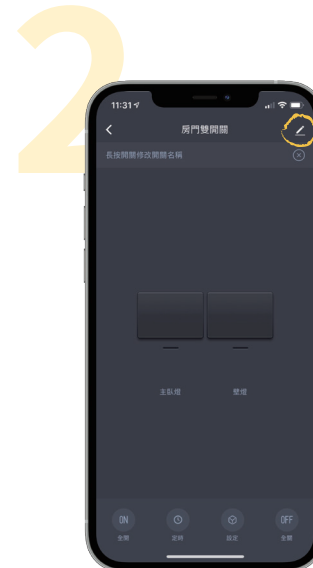

2 點選右上角的「✎」

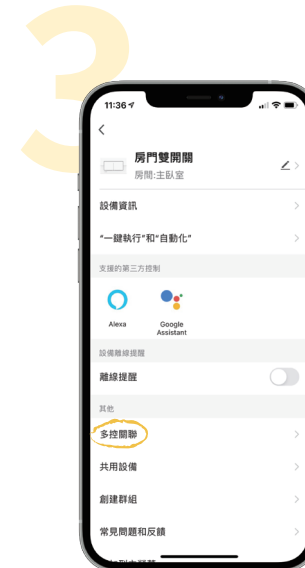

3 進入「多控關聯」



4 滑動上方選擇欲設置
「雙控的開關」, 後點擊「+」


右圖「房門雙開關-主臥燈」及「床邊開關-主臥燈」互為三路雙切連動開關

進門開啟房門開關, 睡前關閉床邊開關



5 選擇欲與其設為同步的
「雙控開關按鍵」設備

注意: 按鍵須未設置為自動化觸發條件

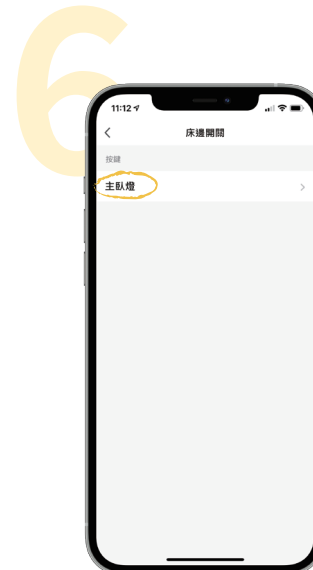

6 選擇至最內層開關按鍵



7 將出現與房門雙開關主臥燈
「同步多控的開關按鍵」
即完成